

nachtschootsignalering

NO	groen
COM	bruin
NC	wit

motorunit met SI contact

bruin	+ 12 VDC
grijs	0 GND
zwart	TOTAL ontgrendel(naar +)
groen	LIGHT ontgrendel (naar +)
wit	NO van SI contact
geel	COM van SI contact

kabels verlengen

< 5 mtr	0.35 mm ²
5-10 mtr	0.5 mm ²
10-40 mtr	0.75 mm ²
40-50 mtr	1 mm ²
50-75 mtr	1.5 mm ²
75-125 mtr	2.5 mm ²


Montage instructie t.b.v. meerpunts grendels. Serie E6P / E8P / M6P / M8P / M6B

De meerpuntssluitingen zijn uitgerust met een boven- en ondersluiting. Met een stangenstelsel zijn deze sluitingen verbonden met de hoofdslotkast. De stangen bewegen achter de voorplaat. Vanwege de toegepaste techniek is het noodzakelijk om alvorens te starten met de montage de stalen / aluminium / houten deuren grondig te reinigen. In uitsparingen in volblad houten deuren kan dat volstaan met stofvrij maken.

Bij stalen en aluminium deuren adviseren wij, naast het stofvrij maken, ook de binnenzijde van de kokerprofielen / plaatstaal grondig te reinigen. Door verspanende werkzaamheden kunnen ijzervijlsel, aluminiumvijlsel, brandwerende bescherming, snijoliën e.d. in de deuren achterblijven. Zorg er altijd voor dat vóór aanvang van de montage het stalen / aluminium kokerprofiel wordt afgesloten met bijvoorbeeld een prop purschuim.

Door het kokerprofiel boven de meerpuntssluiting met een prop purschuim af te dichten wordt voorkomen dat achtergebleven resten van o.a. straalgrit, staalresten en stof van het brandwerendheid materiaal tijdens het gebruik van de deur in de meerpuntsgrendel terecht komt waardoor storingen en defecten ontstaan.

Indien er nog geen mechanische sleutelcilinder is gemonteerd mag de meerpuntssluiting niet worden geopend met een zgn. bouwsleutel (passe partout sleutel). Ons advies is om een tijdelijke sleutelcilinder te monteren of uitsluitend met een deurkruk de deur te ontgrendelen.

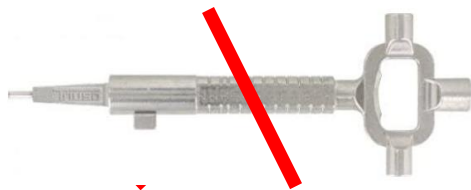

Bovenstaande adviezen voorkomen een discussie over garantie van een niet goed functionerende meerpuntssluiting.